




- 10. Siempre asegúrese que la escalera se encuentre limpia antes de usaria. Limpie sustancias como pintura húmeda, barro, nieve, aceite, etc.
- 11. Usuarios profesionales, antes de utilizar la escalera en su lugar de trabajo realizar una evaluación de riesgos acorde a la legislación vigente.
- 12. Cuando transporte escalera en vehículos, verifique que estén bien aseguradas para evitar daños.

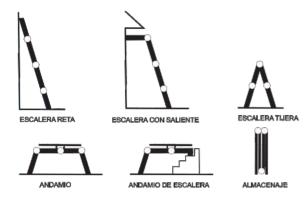

La escalera solo puede ser utilizada en las posiciones demostradas anteriormente.

-Durante el uso de la escalera siempre se deben tomar precauciones y prestar atención. -Revise siempre la estabilidad de la escalera asegurándose que la misma fue colocada en una superficie plana y sólida.



-El ángulo apropiado en posición recta es de 75° ubicando la base de la escalera a una distancia igual a 1/4 de la longitud total de trabajo de la escalera

-Utilice ambas manos para trepar la escalera, si fuese posible, solicite a una segunda persona que le sostenga la escalera al subir.

-La máxima capacidad de carga es de 150 kg.



Escalera Multipropósito BP-EA112A/116A/220A



MANUAL DE USUARIO

14 PELIGROI Mantenga esta escalera lejos de cables eléctricos con corriente.

- 1. La carga máxima para esta escalera es de 150 kg.
- 2. Asegúrese que la escalera sea apropiada para la tarea que intenta realizar.
- 3. Asegúrese de estar en condiciones de usar la escalera. Ciertas condiciones médicas o medicamentos, abuso de alcohol o drogas, podrían hacer que usar la escalera no sea seguro.
- 4. Inspeccione la escalera antes de cada uso. No la use si las piezas se encuentran dañadas o hav faltantes. No intente modificar la escalera, esto puede provocar lesiones graves.
- 5. Siempre utilice la escalera en una superficie nivelada, estable y seca.
- 6. Siempre asegúrese de que ambos pies estén firmemente apoyados antes de pisar la
- 7. Nunca se estire para alcanzar, mantenga el equilibrio y mantenga su cuerpo entre los rieles
- 8. Nunca permita a nadie debajo de la escalera cuando esté trabajando.
- 9. Siempre use zapatos que tengan un buen agarre, y evite usar ropa suelta.



Lea atentamente este manual antes de usar su ESCALERA MULTIPROPÓSITO.

Por favor cumpla con todas las especificaciones v recomendaciones para un uso apropiado de la unidad. Mantenga siempre a mano este manual.



BLACK PANTHER

ESCALERA MULTIPROPÓSITO




IMPORTANTE:

Los estabilizadores deberán ser colocados antes de usar.

Instrucciones para el ensamble

- 1. Coloque la barra estabilizadora dentro de las ranuras inferiores de las de los extremos de la escalera (ver figura 1).
- 2. Asegure la barra estabilizadora con la tuerca y el perno.





Cuidado v Mantenimiento


- 1. Las bisagras deben estar lubricadas con un lubricante de buena calidad para asegurar su
- 2. Las bisagras deben limpiarse luego del uso, especialmente cuando las mismas fueron expuestas al polvo o a la suciedad.
- 3. Para limpiar el área utilice agua caliente. Recuerde lubricar nuevamente las bisagras una vez secas, luego de haber utilizado agua.

Esta escalera no debe utilizarse si falta alguna pieza o las si las mismas están dañadas. El correcto seguimiento de las instrucciones antes mencionadas le asegurará la vida útil y el correcto mantenimiento de la escalera.

Plataforma (No incluída)



POSICION ANDAMIO NO UTILICE LA ESCALERA EN ESTA POSICIÓN SI NO CUENTA CON LAS PLATAFORMAS CORRESPONDIENTES, LA NO OBSERVACIA DEL PRESENTE PLIDRÍA OCASIONAR ACCIDENTES GRAVES O LA MUERTE



2

A efectos de almacenamiento la plataforma puede guardarse dentro de la escalera plegada.



ESCALERA MULTIPROPÓSITO



- 1. Para desbloquear las bisagras mueva la manija hacia la posición 🚅 (ver figura 2) y luego doble la escalera hacia adentro.
- 2. Las bisagras se bloquearán automáticamente una vez que se despliegue la escalera.
- 3. Controle siempre que las bisagras estén aseguradas en la posición de "bloqueadas" antes de utilizar la escalera.
- Cada par de bisagras deben bloquearse simultáneamente.
- 5. Resulta peligroso intentar alterar la posición de la escalera, de las bisagras o de sus articulaciones mientras la escalera está siendo utilizada.
- 6. Mantenga siempre las articulaciones limpias y libres de cualquier material ajeno. Se recomienda cubrir las articulaciones en casos donde la escalera pueda estar expuesta a trabajos (figura 2)






- Desbloqueado




Las bisagras se bloquean cuando se extiende la escalera

Para abrir una sección de la escalera

Coloque el pin indicador de bioqueo en la posición 🚅 Las bisagras están bioqueadas cuando el pin se encuentran en la posición







Las características técnicas v especificaciones de este producto y su manual de instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.