


PULVERIZADOR MANUAL DE PRESIÓN PREVIA BP-PH30L/50L/80L



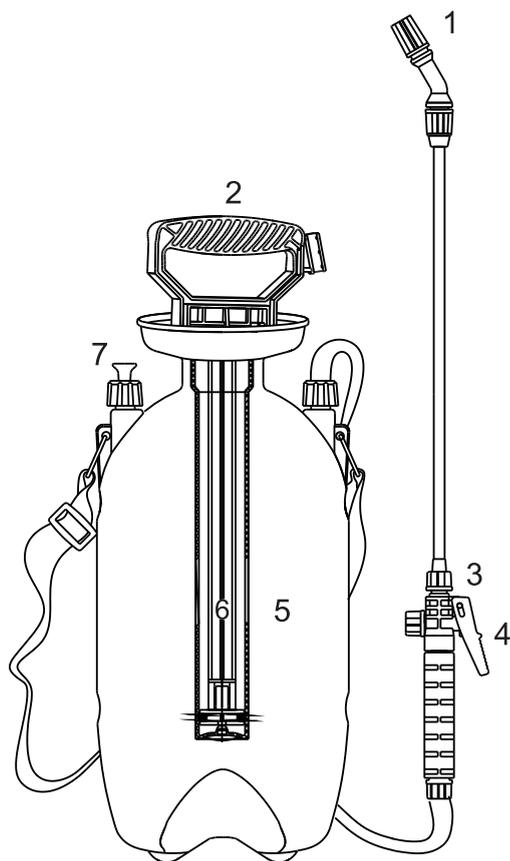


DETALLE DE PARTES

1. Boquilla ajustable.
2. Bomba manual.
3. Conector de lanza.
4. Gatillo.
5. Tanque.
6. Bomba.
7. Válvula de seguridad.



INSTRUCCIONES DE USO

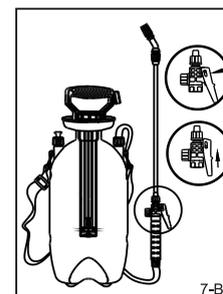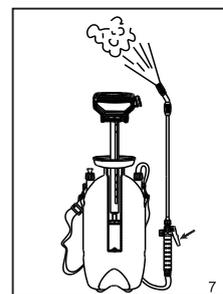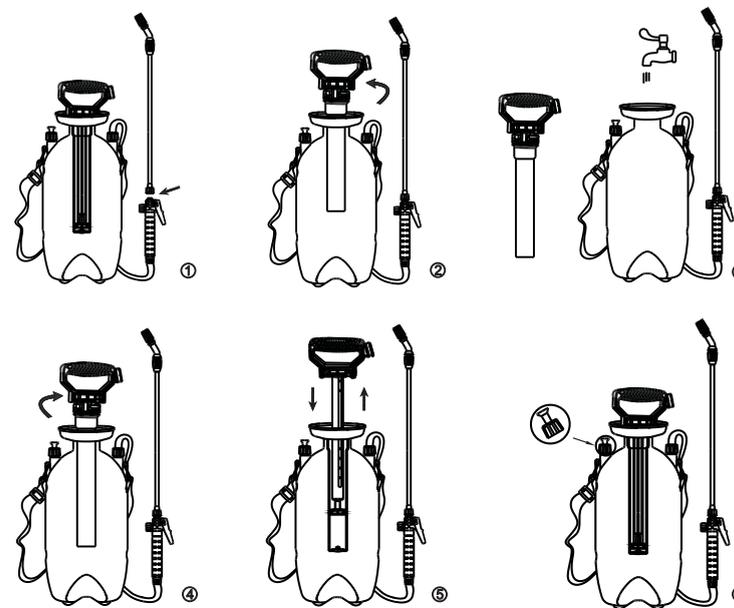

- 1 Colocar la lanza enroscando en dirección a las agujas del reloj (Fig 1).
- 2 Desenrosque la bomba para llenar el pulverizador en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig 2).
- 3 Llenar con el líquido deseado sin exceder el nivel máximo que se muestra en el tanque (Fig 3).
- 4 Enroscar nuevamente la bomba en dirección a las agujas del reloj (Fig 4).
- 5 Bombear 25 veces para presurizar el pulverizador (Fig 5).
- 6 Si la presión excede los 2.5 bares la válvula de seguridad se abrirá (Fig 6).
- 7 El pulverizador funcionará cuando el gatillo se encuentre en la posición de abierto. Para pulverizar continuamente deslice el gatillo hace adelante hacia la posición de cerrado. Para desbloquearlo deslice nuevamente el gatillo en dirección contraria (Fig 7/ 7-B).